

# **MANUAL**

# **HZ-2800**

- Interface: porta WAN, porta LAN (1x10/100 Mbps)
- taxa de sinal: 2.4 GHz, 300 Mbps
- segurança sem fio: suporte 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
- potência de transmissão: menos de 20dBm
- Temperatura de operação: 0-40 Deg. C
- Temperatura de armazenamento:-40-70 Deg. C
- umidade de operação: 10-90 por cento (não-condensação)
- umidade de armazenamento: 5-90 por cento (não-condensação)
- entrada: AC 100-240 V, 50/60Hz
- saída: 5 V/1A
- Suporta WPS: sim
- Taxa de Transferência De fio: 10/100 Mbps
- Peso do pacote: 0.267 kg
- Tamanho do produto (L x W x H): 18.30 x 6.10 x 3.00 cm
- Função: VPN
- Função de Modem: Não
- Suporta WDS: Não

Conteúdo do pacote:

- 1 x HZ-2800 WiFi Range Extender,
- 1 x Adaptador de Carregador,
- 1 x Cabo de Rede RJ45,
- 1 x Manual

### **Siga estas instruções para fazer o login em seu Roteador HZ-2800**

Conecte o cabo do roteador ao seu Notebook ou Computador. Alternativamente, use uma conexão de rede sem fio.


Recomendação - É aconselhável usar uma conexão com fio para fazer alterações no Roteador HZ-2800. Isso evita o risco de ser desconectado de repente ao salvar suas alterações.



**OU**



Abra o navegador de sua preferência e digite o endereço IP do seu Roteador HZ-2800 na barra de endereços. Você pode encontrar o endereço IP na parte de trás do seu roteador.

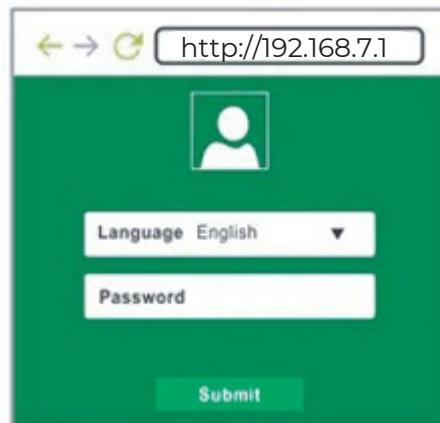

Selecione a língua de sua preferência.

Agora, insira o nome de usuário (admin) e senha padrão (admin) do seu roteador para acessar o painel do administrador. Recomendamos que você altere a senha do seu roteador após o primeiro acesso.

### Ajuda

Se você não conseguir acessar o seu roteador, talvez você esteja digitando o nome de usuário ou senha incorreta. Lembre-se de anotar ambos sempre que você alterar os valores padrão.

Esqueceu sua senha de Login? Tente reiniciar o seu roteador. Para fazer isso, pressione o botão pequeno e preto na parte de trás do seu roteador por cerca de 10 segundos. Isso irá redefinir seu roteador para as configurações de fábrica.

- A página de login do roteador não carrega? Se a página não estiver carregando, certifique-se de que o dispositivo que você está usando está conectado à rede Wi-Fi. Você também pode checar se o endereço IP do roteador definido como padrão está correto.
- Algumas páginas podem não carregar ou apresentar problemas de lentidão. Neste caso, sua rede provavelmente está usando um endereço IP diferente. Se isso acontecer, consulte nossa lista de endereço IP de roteadores e localize o endereço correto. Se precisar de ajuda para isso, confira nosso tutorial sobre como encontrar o endereço IP do roteador.

## Especificações ANATEL:

Tecnologia	Faixa de Operação	Largura de Faixa	Técnica de Espalhamento
WLAN 802.11b	2400 a 2483,5 MHz	11 Mbps	DSSS
WLAN 802.11g	2400 a 2483,5 MHz	54 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT20)	2400 a 2483,5 MHz	144,4 Mbps	OFDM
WLAN 802.11n (HT40)	2400 a 2483,5 MHz	300 Mbps	OFDM

Para maiores informações consulte o site da ANATEL [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/).

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.