


## MANUAL DO USUÁRIO PARA MONITOR

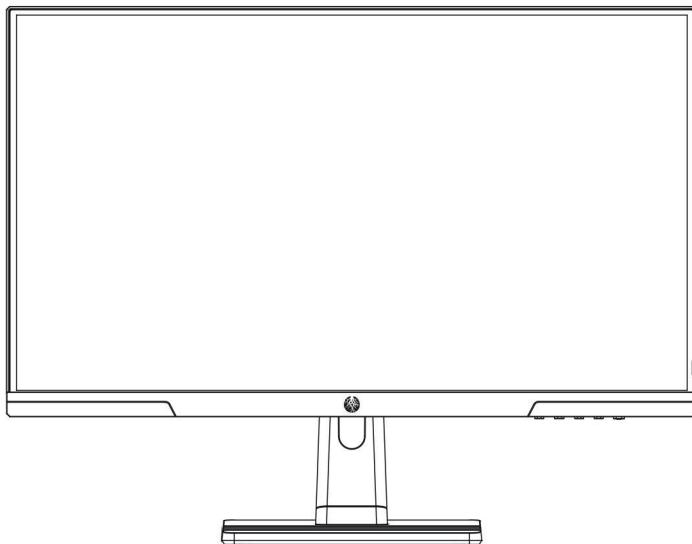

**HZ-LM25GM**



## Precavações

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o em local seguro.

---

- Mantenha o monitor longe de fontes de água ou locais úmidos, como banheiros, cozinhas, porões e piscinas.
- Certifique-se de que o monitor esteja colocado em uma superfície plana. Se o monitor cair, pode causar ferimentos humanos ou danos ao dispositivo.
- Armazene e utilize o monitor em local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha-o longe de emissões e fontes de calor.
- Não cubra ou bloquee o orifício de ventilação na caixa traseira e não use o produto sobre uma cama, sofá, cobertor ou objetos semelhantes.
- A faixa da tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na caixa traseira. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte o distribuidor ou a empresa de energia local.
- Se o monitor não for usado por um longo período, desligue o fornecimento de energia para evitar choque elétrico em dias chuvosos e danos devido à tensão de alimentação anormal.
- Por favor, use uma tomada aterrada confiável. Não sobrecarregue a tomada, ou pode causar incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque objetos estranhos no monitor, pois isso pode causar curto-circuitos, incêndio ou choque elétrico.
- Não desmonte ou repare este produto por conta própria para evitar choque elétrico. Se ocorrerem falhas, entre em contato diretamente com o serviço de pós-venda.
- Não puxe ou torça o cabo de alimentação com força.
- Por favor, use uma tomada aterrada confiável. Não sobrecarregue a tomada, ou pode causar incêndio ou choque elétrico.

## Conteúdo do pacote

### Lista de embalagem


- Por favor, verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se alguma peça for perdida, entre em contato com o distribuidor.
- A cor e o formato das peças podem variar de acordo com os modelos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.
- Os cabos fornecidos podem variar com os produtos adquiridos. As figuras neste Manual do Usuário são apenas para referência.




Monitor




Ficar



Base



Cabo HDMI

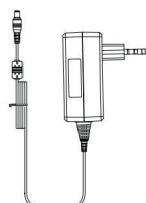

Adaptador




Manual do usuário


## Instalação

### Instalação da base


1. Abra a embalagem de papelão, retire a espuma e coloque-a plana sobre a mesa. Remova a capa de espuma superior e coloque-o de lado, retire o saco do filme do monitor e coloque o monitor na capa de espuma inferior.

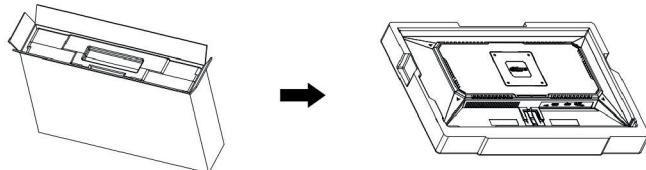


2. Alineie a base e insira-a no suporte. Verifique se a seta no suporte está nivelada com a base.

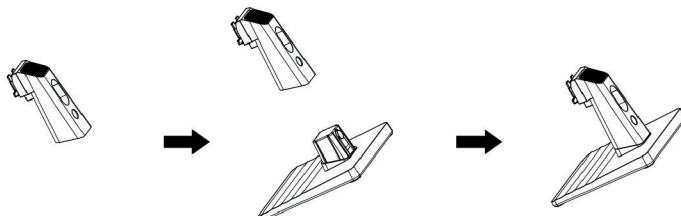

3. Conforme mostrado na figura abaixo, insira o componente base montado na etapa 2 diretamente no slot correspondente da carcaça traseira e verifique se o suporte de tração não cai automaticamente da concha traseira.

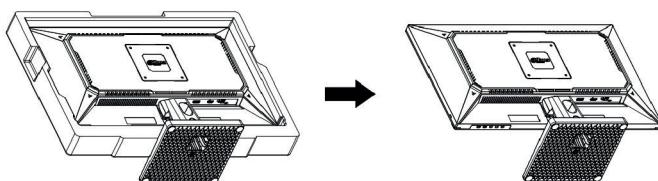


4. Após a montagem, basta segurar o suporte com a mão para colocar o monitor na posição vertical.

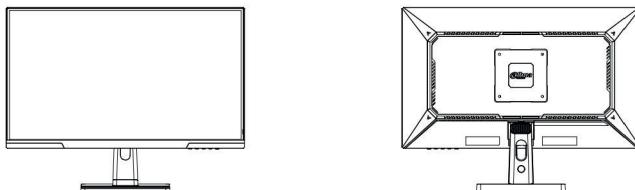


 Observação: enquanto o monitor estiver em pé, não pressione a tela de cristal líquido com as mãos para evitar danos à tela.

## Instalação do suporte

1. Abra a embalagem de papelão, retire a espuma e coloque-a plana sobre a mesa. Remova a capa de espuma superior e coloque-a de lado, retire o saco de filme do monitor e coloque o monitor na capa de espuma inferior.

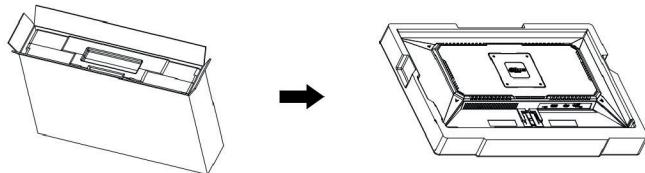


2. Siga as instruções recebidas com seu suporte, suporte ou acessório e instale o monitor na parede ou fixação conforme desejado. O tamanho do suporte VESA é 100 x100mm.

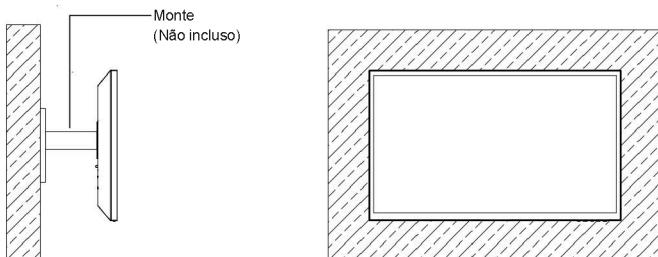

Observações: Para evitar que o monitor falhe no suporte, instale-o firmemente e proteja-o totalmente.

Não coloque ou pendure nenhum objeto no suporte, e a altura de uso do suporte deve ser menor de 2 metros.

## Ajuste do monitor

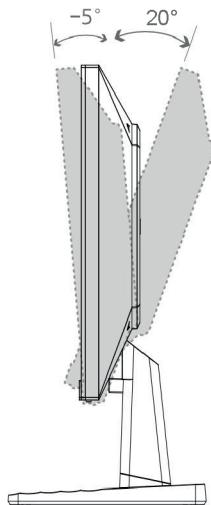


Ângulo de inclinação:

$-5^\circ$  y  $+20^\circ$


## Instruções

## Descrição dos botões

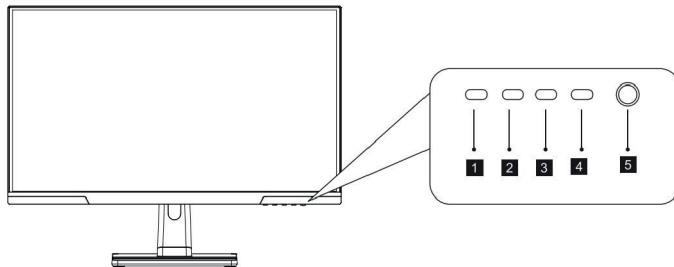


Função do botão	
1	Botão Menu: Pressione para entrar em submenus/entrar rapidamente no menu principal.
2	Botão para baixo: pressione para mover para baixo no menu/acesso rápido ao modo de cena.
3	Botão para cima: pressione para subir no menu/ajustar rapidamente o brilho.
4	Sair/tecla de atalho: Pressione para retornar ao menu anterior/alternar rapidamente os sinais de entrada da porta.
5	Botão liga/desliga: pressione para ligar/desligar o monitor

## Explicação da luz indicadora

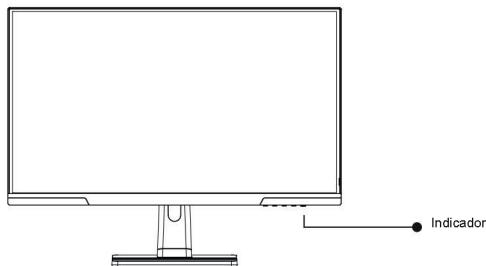




Indicador: Uma luz azul indica que a energia está ligada e o monitor está operando normalmente. Uma luz vermelha indica que não há fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical ou baixa voltagem é detectado. Faça certifique-se de que seu computador esteja ligado e que todos os cabos de vídeo estejam totalmente conectados e/ou conectados.


## Conexão do cabo:

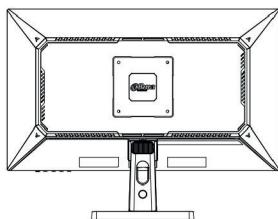


\* A configuração da interface inferior na parte traseira do monitor varia de acordo com o produto.

\* Observação: se o cabo de alimentação ou o cabo de sinal estiverem danificados, você deverá substituí-los por cabos flexíveis especiais ou componentes especiais adquiridos do fabricante ou do departamento de manutenção.

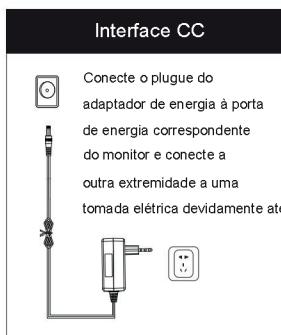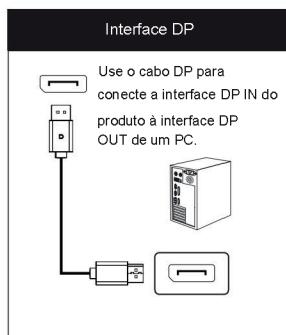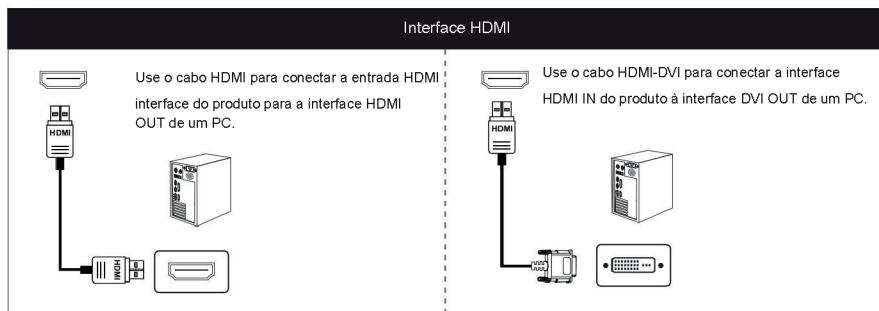

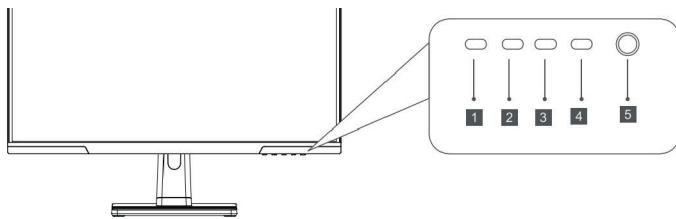

1. Pressione **1** para entrar na tela OSD.

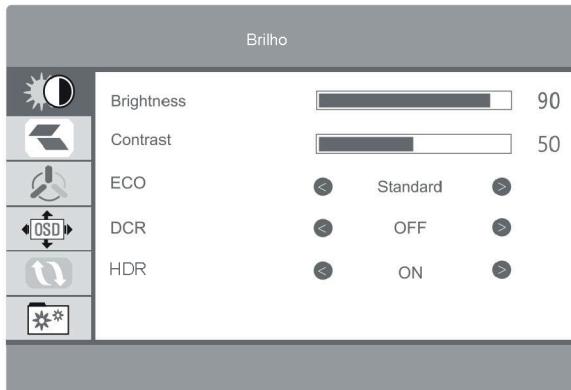

2. Pressione **2** e ou **3** para navegar pelas funções.

- Selecione a função desejada e pressione o botão para **1** entrar no submenu • Pressione ou para **2** ou **3** para os submenus e, em seguida, pressione a tecla para **1** confirmar a seleção da função desejada.

• Pressione **2** e ou **3** para selecionar uma opção e, em seguida, **1** pressione para confirmar a configuração e sair do menu atual.

3. Pressione **4** para sair da interface do menu.

Nome do produto	Tela de cristal líquido	
Modelo do produto	HZ-LM25GM	
Tamanho da tela	24,5 polegadas	
Proporção da tela	16:9	
Ângulo de visão	178°(Altura) / 178°(V)	
Distância entre pixels (subpixel)	0,0944(H)* 0,2802 (V) um	
Taxa de contraste	1500:1 (TÍP.)	
Cores	16,7 milhões	
Resolução	1920x1080	
Taxa máxima de atualização	144Hz	
Especificações de energia	12,0 V 2,6 A A voltagem e a corrente padrão podem variar de acordo com o país. Consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões do produto	Sem Base	557,7x330,6x58,1 mm
Base normal	Com Base	557,7x435,1x195,5 mm
Ângulo de inclinação	-5°~20°	
Faixa de altura	N / D	
Ângulo de rotação	N / D	
Ângulo vertical	N / D	
Ambiental	Ação	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidade: 0% ~ 90% UR (sem condensação)
Condições	Armazenar	Temperatura: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Umidade: 0% ~ 95% UR (sem condensação)



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

