



Fechadura Inteligente WiFi

HZ-W5



Manual



haiz.ai

(11)91039-9999

Av. Marcos Penteadó de Ulhóa Rodrigues, 690 - Tamboré, Barueri / RJ



Incorpora produto homologado pela Anatel
07117-25-18275

Operação da fechadura inteligente 01

1. Descrição normal

2. Modo de fábrica

3. Configuração de idioma (no modo de fábrica)

Parâmetros

Visão geral do produto 02

Diagrama da fechadura de porta

1. Acessórios

Tutorial de instalação da fechadura 03/06

1. Preparação antes da instalação

2. Instalação da caixa/trava

3. Instale o corpo da fechadura

4. Instalação da barra quadrada

5. Reserva da barra quadrada e do parafuso em forma de bambu

6. Instalação das travas dianteira e traseira

Guia de configuração da fechadura de porta 07/09

1. Aceder ao menu do sistema

2. Configuração do administrador

3. Configuração do utilizador

4. Configuração do sistema

5. Restaurar padrão

6. Configuração de rede

Outras notas 09

Operação da Fechadura Inteligente

1. Descrição Normal

- 1) Pressione a tecla " SET " por 5s : Restaurar para o modo de fábrica ;
- 2) Informações do administrador : Impressão digital / senha / cartão IC do administrador ;
- 3) Informações de desbloqueio : incluem informações do administrador e do utilizador ;
- 4) Tecla de toque " * " : limpar a tecla de senha anterior ;
- 5) Tecla de toque " # " : Função do menu.

2 , Modo de fábrica

- 1) A senha padrão do administrador é 123456 , qualquer impressão digital , senha ou cartão IC pode abrir a fechadura no modo de fábrica.
- 2) Após definir as informações do administrador , qualquer impressão digital , senha ou cartão IC que não estejam registados não podem abrir a fechadura.

3. Configuração de idioma (no modo de fábrica)

Tecla de atalho	Idioma
7100#	Chinês
7101#	Inglês
7102#	Árabe
7103#	Russo
7104#	Português
7105#	Tailandês
7106#	Espanhol
7107#	Vietnamita
7108#	Indonésio

Parâmetros

Impressão digital :	100 entradas
Impressão digital + Senha + Cartão IC :	Até 250 utilizadores
Número de administradores :	9 (pode ser impressão digital, senha ou cartão IC)
Comprimento da senha :	6-12 Dígitos
Entrada de energia :	DC 4.4V-6.5V
Aviso de baixa tensão :	4.7V
Corrente estática :	<45uA
Corrente Dinâmica :	<250mA
Temperatura de Operação :	-20~65°C
Humidade de Operação :	15%~95%
Protocolo de Comunicação :	WiFi (Opcional)
Aplicativo Móvel :	Haiz Smart

Visão geral do produto


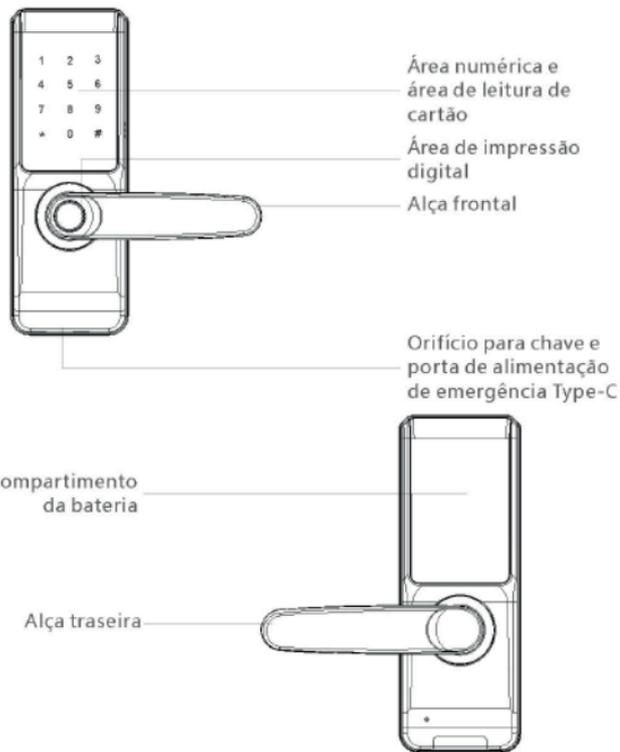


Diagrama da porta fechadura




1. Acessórios

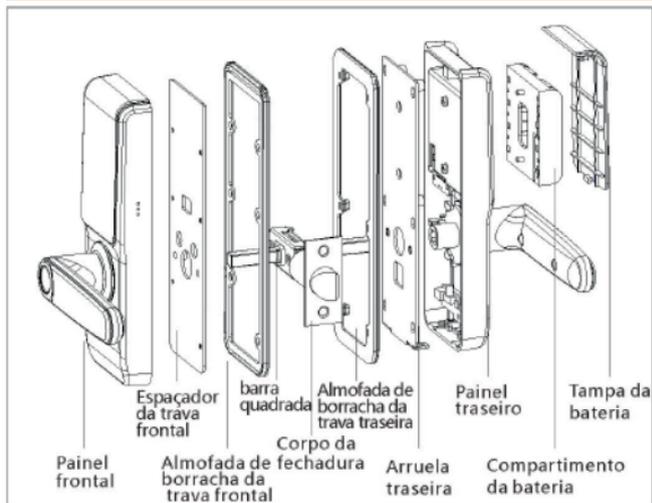


1. Preparação antes da instalação

1. Direção de abertura da porta

① Alça direita para abrir

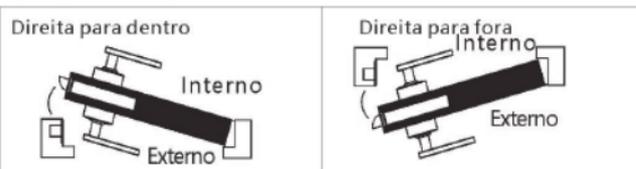

② Abrir a maçaneta esquerda

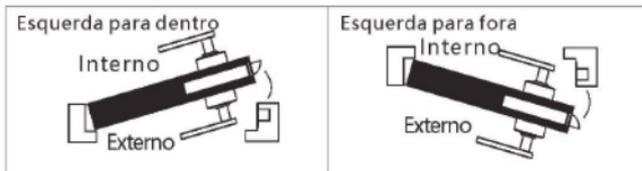

2. Inversão da maçaneta

Ajuste conforme a direção real de abertura da porta

Inversão da maçaneta do painel frontal



Inversão da maçaneta do painel traseiro





Desparafuse o parafuso de inversão da maçaneta traseira




Gire a maçaneta 180° para a esquerda, aperte o parafuso de inversão e teste se a maçaneta retorna; se sim, o ajuste foi concluído com sucesso


3. Medição e ajuste do comprimento da distância entre os furos do corpo da fechadura

Ao instalar o corpo da fechadura, ajuste o comprimento conforme a distância real do centro do furo da porta até a borda, conforme o método abaixo:

1. Se a distância do centro do furo até a borda da porta for 60 mm, não é necessário ajuste

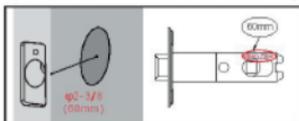


2. Se a distância do centro do furo até a borda da porta for 70 mm, ajuste o anel de ajuste para

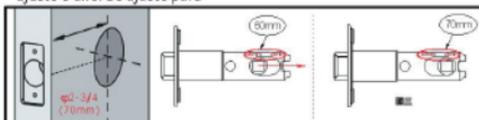

Atenção: Após a instalação, certifique-se de que o furo quadrado esteja nivelado

Iniciar a instalação

2. Instalação da caixa/trava

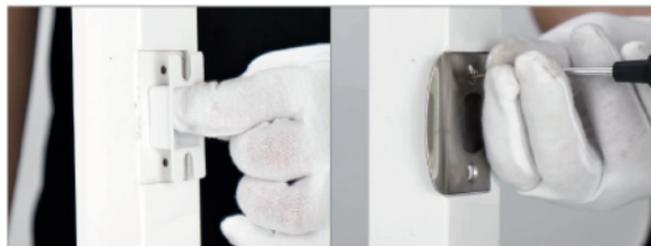

Instale a caixa/trava e aperte os parafusos de fixação


3. Instale o corpo da fechadura



A porta na figura é uma porta de abertura externa à direita; a face inclinada da lingueta deve estar voltada para dentro

Coloque o corpo da fechadura na ranhura do batente da porta e aperte os parafusos de fixação


4. Instalação da barra quadrada

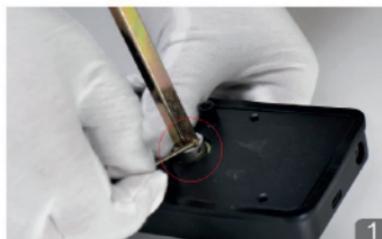

Instale a barra quadrada no painel frontal.




Após a instalação, verifique se a barra quadrada está fixada corretamente.

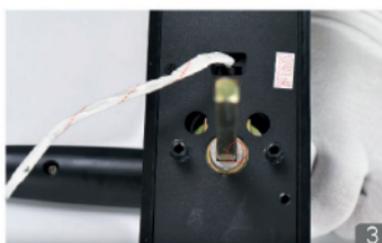


Depois de instalar a barra quadrada, ajuste a direção do triângulo na chave fundida de precisão conforme o sentido de abertura da porta para garantir o funcionamento correto. Conforme a figura, se a maçaneta da fechadura estiver voltada para a esquerda, o triângulo deve ser ajustado para apontar para a direita; caso contrário, para a esquerda. Nota: a direção do triângulo é oposta à da maçaneta.

5. Reserva da barra quadrada e do parafuso em forma de bambu

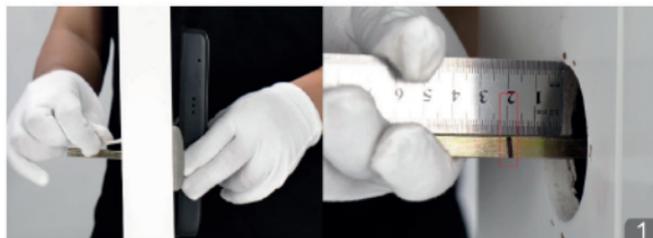

Primeiro, passe o cabo de alimentação pelo furo da porta e alinhe a barra quadrada com o furo quadrado da fechadura para instalá-la. Meça a extensão reservada da barra quadrada a partir da borda interna da porta, deixando 2 a 3 cm, faça uma marca e corte o excesso.

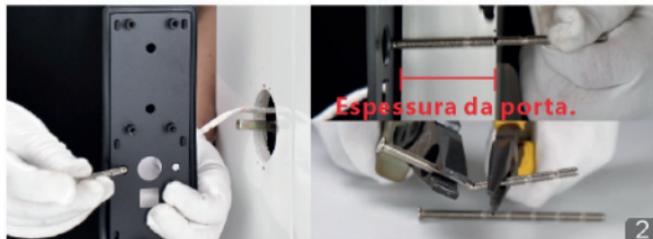

Passo o parafuso em forma de bambu pelo furo do parafuso da arruela de trava, meça o comprimento do parafuso em forma de bambu conforme a espessura da porta e corte o excesso com um alicate.

6. Instalação das travas dianteira e traseira



1
Passe o cabo de alimentação da trava dianteira pela arruela da trava traseira



2
Aperte o parafuso em forma de bambu no orifício da arruela da trava traseira, sem apertar totalmente, para facilitar o ajuste



5
Aperte o parafuso de fixação da trava traseira no orifício correspondente



6
Instale 4 pilhas AA e feche a tampa do compartimento de pilhas



3
Ajuste a arruela da trava dianteira/traseira e aperte o parafuso em forma de bambu




4
Instale a trava traseira, conecte os cabos de alimentação da trava dianteira e traseira, e acomode o excesso de cabo na fresta da porta para evitar que seja danificado



7
Teste a abertura da trava. Instalação concluída


Tutorial de Configuração da Fechadura

1. Acesse o menu do sistema

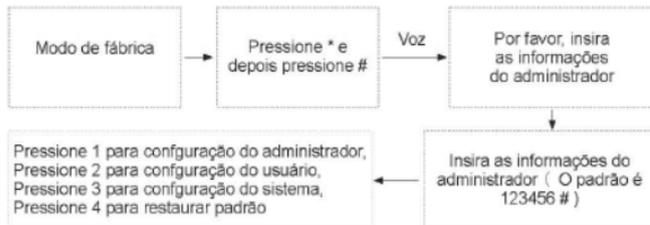


2. Configuração do administrador

1) Adicionar informações do administrador

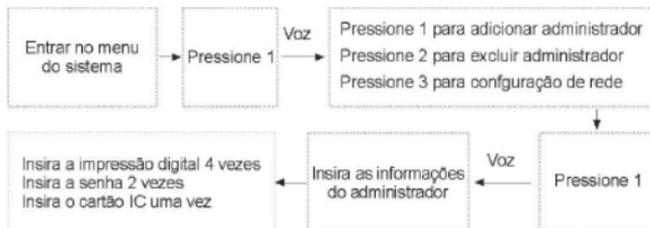


2) Excluir informações do administrador

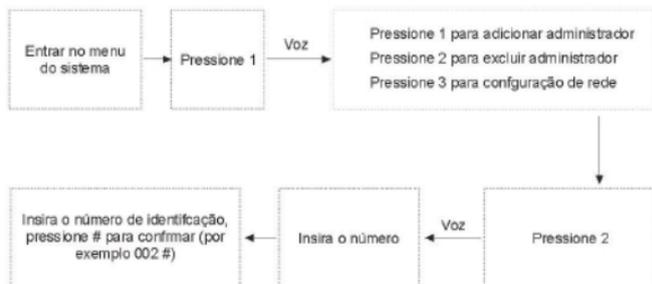


3. Configuração do usuário


1) Adicionar informações do usuário

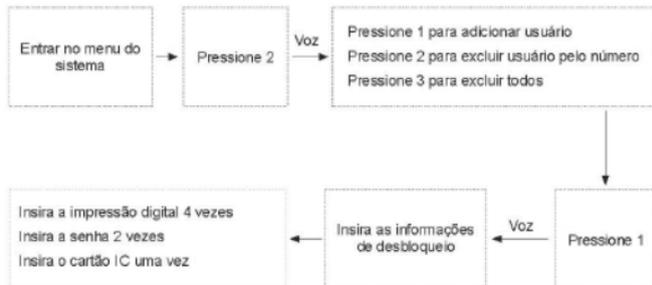

2) Excluir informações do usuário pelo número

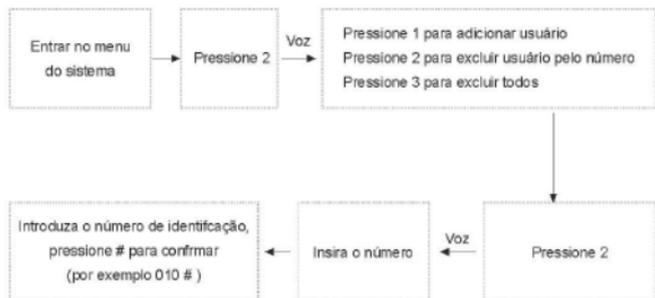


3) Excluir todas as informações do usuário

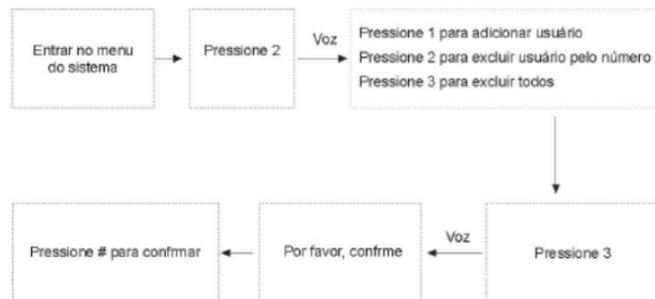


4. Configuração do sistema


1) Configuração de voz

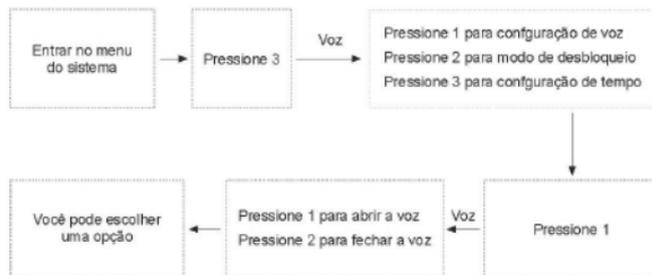


2) Configuração do modo de desbloqueio

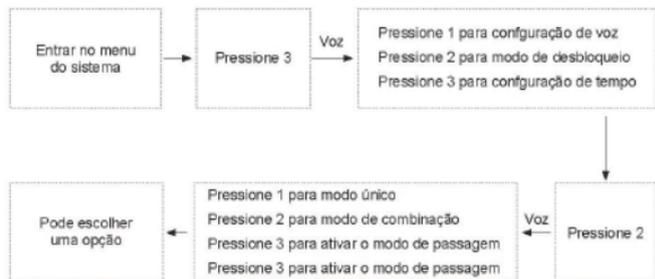


3) Configuração de Hora

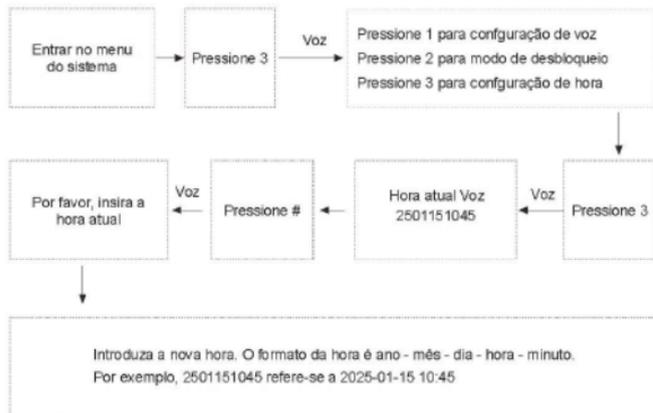

5. Restaurar padrão

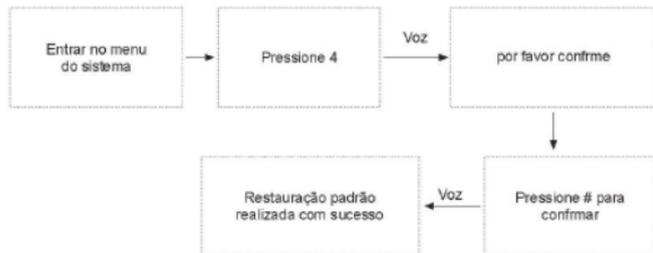

6. Configuração de Rede

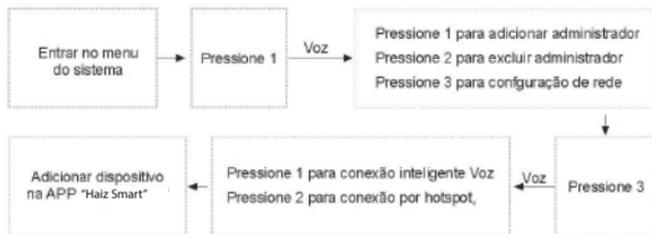

Outras notas

- 1) Se inserir o dedo ou a senha errados mais de 5 vezes seguidas, o sistema será bloqueado por 1 minuto.
- 2) Função de senha disfarçada: Se você quiser inserir a senha 123456, pode inserir xxxx123456xxxx para evitar que a senha seja descoberta.
- 3) Após a voltagem da bateria cair para 4.7V, o sistema dirá " Por favor, substitua a bateria " toda vez que for desbloqueado. Por favor, substitua a bateria o mais rápido possível.
- 4) Ao desbloquear, insira 5 # para entrar no modo de passagem. (Efcaz uma vez)
- 5) Ao desbloquear, insira 1 # para transmitir o ID do usuário.
- 6) Quando a fechadura eletrônica estiver ativada, apenas o administrador pode abrir a fechadura. (Função opcional)
- 7) Você pode desbloquear com o botão de abertura interno e ele será bloqueado automaticamente após 5 segundos. (Função opcional)
- 8) Desbloqueio remoto: Acorde e pressione #, o sistema dirá " Dingdong - Dingdong - solicitação de desbloqueio remoto ", então você pode desbloquear com o APP.

Aplicativo Haiz Smart

Instalar o aplicativo

10 . Aplicativo Haiz Smart

Baixe e instale o Haiz Smart no celular (disponível na Play Store ou App Store).

2. Criar conta

Abra o app e vá em Registrar.

Cadastre-se com número de celular ou e-mail.

3. Adicionar dispositivo

Clique no botão "+" no canto superior da tela.

Escolha Adicionar dispositivo → Câmera/Bloqueio → Wi-Fi.

4. Conectar ao Wi-Fi


O celular deve estar conectado a uma rede Wi-Fi 2.4GHz.

Digite a senha do Wi-Fi no aplicativo e clique em Próximo.

5. Configuração na fechadura

No teclado da fechadura, digite:

(processo de inicialização)

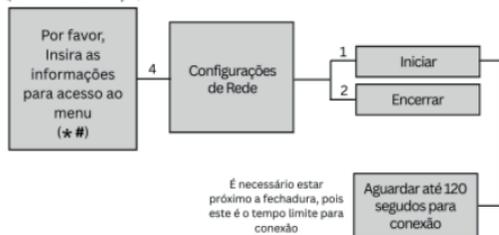

A tecla 5 piscará indicando que está em modo de configuração de rede.

6. Vincular no Haiz Smart

No app, clique em Confirmar se a luz do teclado pisca.

Aguarde a busca e pareamento do dispositivo.

Clique em Concluir para finalizar.

7. Desbloqueio remoto

Após conectar, é possível desbloquear pelo app.

Você pode:

Pressionar 9# no teclado → o app pedirá autorização para abrir.

Gerar uma senha dinâmica remota (válida por 5 minutos).



Aplicativo Haiz Smart

Para uma experiência completa, e imersiva, baixe o aplicativo através do QR Code ao lado.

