



MANUAL DO USUÁRIO



INCORPORA UM PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL

Número de homologação: 13713-22-14072

MY WATCH SLIM

Download do app | Android

O nosso aplicativo está disponível para instalação no seu smartphone android, basta ir até a play store e buscar por " Haiz " ou fazer a leitura do QrCode logo abaixo.




Download do app | IOS

O nosso aplicativo está disponível para instalação no seu IOS, basta ir até a loja de aplicativos e buscar por "Haiz" ou fazer a leitura do QrCode logo abaixo.



Descrição Visual do Produto


Agora vamos ficar por dentro dos componentes do seu Smartwatch Haiz Z15

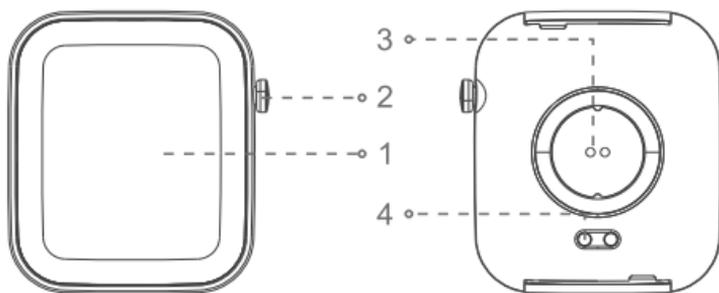

1. Display do aparelho
2. Botão de ligar
3. Sensor de monitoramento
4. porta de carregamento.

Carregando o Smartwatch

Verifique a maneira correta para carregar o seu smartwatch

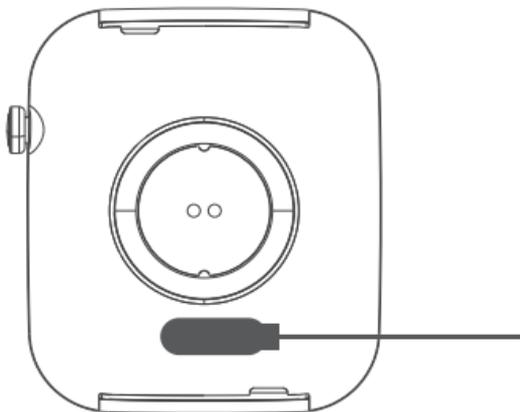

1. Utilize sempre o cabo de carga que acompanha o seu smartwatch.
2. Recomendamos que a primeira carga seja de pelo menos 8 horas.
3. Em média uma carga completa demora 3 horas.
4. Nunca utilize carregadores turbo no seu smartwatch.
5. sempre que possível carregue o seu smartwatch no computador ou notebook.


Conectando e Pareando

Para sincronizar o smartwatch com o celular é muito simples basta seguir os seguintes passos.

1. Abra o aplicativo "Haiz"

2. Clique em Adicionar

3. Selecione o seu Smartwatch

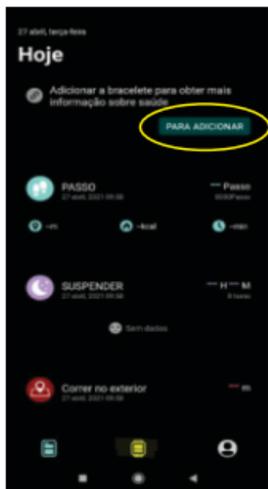

Funções do Smartwatch

Centro de Controle

Na tela principal do smartwatch, deslize para baixo para entrar no centro de controle, as funções do sistema iram aparecer sendo elas: Status da conexão Bluetooth, Vibração Ligado / Desligado, Lanterna, Modo Descanso, Luminosidade, tempo e configurações.

Sincronização do Horário

Quando o smartwatch é sincronizado com o seu aparelho celular as informações de data e horário iram sincronizar com as configurações do seu celular.

Notificações de Mensagens e Avisos de ligações

Método de configuração:

com o seu celular sincronizado com smartwatch abra o app Haiz e na aba do smartwatch (aba central do app), clique em notificações, toque em alertas e habilite as notificações dos aplicativos selecionados, tais como Whatsapp, Instagram, Twitter, Email, etc.

Nota: para habilitar o recurso no android certifique que todas as permissões sejam autorizadas no seu telefone e que o aplicativo continue aberto rodando em segundo plano, o smartwatch não consegue receber as notificações caso o celular não esteja sincronizado.

Pressão Sanguínea / Oxigenação do sangue

Pressione na tela do seu smartwatch para iniciar a medição.

Funções do Smartwatch

Nota:

1. Remova o filme protetor do sensor que fica atrás do smartwatch antes de iniciar o seu uso.
2. Certifique de usar corretamente o smartwatch enquanto estiver fazendo as medições de pressão sanguínea.
3. Os dados de medição podem ser imprecisos durante os primeiros usos demorando de 24h a 48h para montar um modelo personalizado de dados, mostrando mais precisão após alguns usos do dispositivos.
4. Os dados de medição são apenas para uma referencia e não devem nunca ser comparado com dispositivos médicos de precisão e não devem ser usados para diagnostico de saúde.

SONO:

A qualidade de sono tem um impacto importante para a saúde do corpo humano, enquanto você estiver dormindo com o smartwatch ele automaticamente ira monitorar a qualidade do seu sono e a média de duração do sono na noite anterior, acompanhe no APP os dados completos e os estágios do seu sono.

Controle de Musica

Com o celular sincronizado com o seu smartwatch, quando uma musica estiver sendo tocada no seu celular é possível controlar e pausar as musicas no celular.

TEMPO

Você pode verificar informações sobre o tempo desde que configurado no app é possível acompanhar a previsão do tempo de alguns dias no smartwatch.

Conhecendo melhor o Smartwatch



1. Utilizando em dias de chuva e ambientes com água.

O seu dispositivo é resistente a água e a poeira e pode ser utilizado nesses ambientes.

NOTA: não recomendamos a utilização do dispositivo em ambientes com água durante o dia todo, também não recomendamos o uso do smartwatch para mergulhos e banhos com água quente.

2. Visualização Rápida

Para usar a visualização rápida basta levantar o smartwatch rapidamente e espere um pouco que ele irá exibir algumas informações na tela.

Informações Gerais & Especificações

1. Condições de Uso.

Temperatura de Operação: -10 até 50 Graus Celcius

2. Reciclagem e descarte

O descarte do dispositivo ao seu fim da vida util é de responsabilidade do usuario e deve ser realizado com as condições e regras da localidade em que o usuário habita, não jogue no lixo comum procure sempre um meio de reciclagem consciente para os seus dispositivos eletronicos.

para maiores informações entre em contato com o revendedor autorizado Haiz.