




V230D & GT5D

SMARTWATCH MANUAL

Haiz Smart App

Obrigado por adquirir este produto.

Por favor, leia este manual com cuidado antes de utilizá-lo.

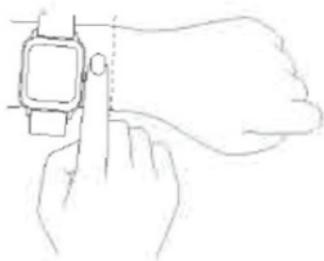

Utilizando o Smartwatch

Use o dispositivo a uma distância de um dedo do osso do pulso e ajuste a firmeza da pulseira no pulso para uma posição confortável. Para obter os melhores resultados de medição, a parte de trás do dispositivo precisa estar em contato com a pele

Ligando e Desligando

"Ligar: Pressione o botão de energia por um longo período para ligar ou ligue automaticamente ao carregar.

Desligar: Pressione o botão de energia por um longo período para desligar ou vá para a interface de desligamento e clique em 'desligar'

Pareamento



Abra o aplicativo **Haiz Smart** e siga as instruções do aplicativo para parear o dispositivo. Após o pareamento, haverá uma mensagem de interface no lado do dispositivo. Durante o processo de pareamento, certifique-se de que o Bluetooth do celular esteja ligado e o dispositivo esteja próximo ao celular.

E quando o pareamento for anormal, por favor, tente o seguinte:

1. Se for um telefone Android, por favor, abra a permissão de localização.
2. Certifique-se de que a rede do celular está normal e reinicie o Bluetooth do sistema do celular.
3. Feche o aplicativo em segundo plano e, em seguida, abra o aplicativo novamente.
4. faça um Reset no relógio
5. faça novamente o pareamento o dispositivo com o aplicativo.

Operação Básica

Deslize para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para visualizar a interface de cada função.

Deslize para a direita para retornar à interface anterior.

Pressione o botão de energia brevemente para exibir a interface do mostrador/menu.

Carregamento

Assegure-se de que os contatos metálicos na parte de trás do dispositivo estejam em contato com os contatos metálicos do carregador.

Quando a energia estiver conectada, um aviso de carregamento aparecerá na tela.

Observação:

Por favor, use o cabo de carregamento fornecido na embalagem.

Seque a porta de carregamento antes de carregar.

Quando não estiver carregando, desconecte o cabo de carregamento e desligue a energia para evitar que os contatos toquem acidentalmente em objetos metálicos e causem incêndio.

Precauções

Este equipamento não é um dispositivo médico, e os dados de teste não podem ser usados como base para julgar se procurar tratamento médico ou para outros fins médicos. Os dados e informações fornecidos são apenas para referência.

O espaço de armazenamento do dispositivo é limitado e pode salvar dados dos últimos 7 dias. Para evitar a perda de dados, é recomendável conectar ao aplicativo para sincronização todos os dias