



ÓCULOS INTELIGENTE HZ-M1A1



MANUAL DO USUÁRIO



Site: haiz.ai | Telefone: (11)91039-9999

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 690 - Tamboré, Barueri | SP

ÍNDICE

Ligar e desligar	03
Telefone	04
Música	05
Assistente de voz	05
Conectando com bluetooth	06
Carregar	07
Aviso FCC	08



LIGAR E DESLIGAR

Tecla sensível ao toque
(Lado direito)



Ligar: Com os fones desligados, pressione e segure o botão multifuncional de cada fone simultaneamente por cerca de 3 segundos. O sinal sonoro de inicialização será emitido quando os fones estiverem emparelhados.

Desligar: Após desconectar o Bluetooth, pressione e segure qualquer botão multifuncional para desligar os fones automaticamente.

(Observação: Se houver suor nas lentes, isso pode afetar o desligamento. Limpe-as imediatamente.)



TELEFONE

Tecla sensível ao toque
(Lado direito)



Tecla sensível ao toque
(Lado esquerdo)

Atender chamada: Clique duas vezes na tecla multifuncional quando uma chamada for recebida (você pode usar qualquer controle do fone de ouvido).

Desligar: Clique na tecla multifuncional durante a chamada (você pode usar qualquer controle do fone de ouvido).

Rejeitar chamada: Pressione e segure a tecla multifuncional em qualquer fone de ouvido por 2 segundos.

(**Observação:** o volume da chamada é ajustado no telefone).



MÚSICA

Tecla sensível ao toque
(Lado direito)



Tecla sensível ao toque
(Lado esquerdo)

Pausar/Reproduzir música: Toque e clique (esquerda ou direita) 1 vez.

Trocar de música: Toque e clique duas vezes para baixo à esquerda para mudar para a próxima música.

Toque e clique duas vezes para a direita para pular para a próxima música.

Aumentar ou diminuir o volume: Toque e pressione e segure o botão esquerdo para diminuir o volume.

Toque e pressione e segure o botão direito para aumentar o volume.



ASSISTENTE DE VOZ

Tecla sensível ao toque
(Lado direito)




Tecla sensível ao toque
(Lado esquerdo)

Ative o assistente de voz: Toque (à esquerda ou à direita) 3 vezes.



CONECTANDO COM BLUETHOOTH

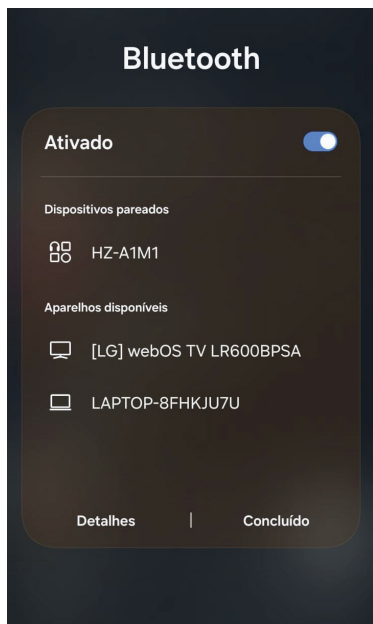

Conectar seus óculos ao Bluetooth é rápido e prático. Basta ativar o Bluetooth do seu dispositivo, colocar os óculos em modo de pareamento e selecioná-los na lista disponível. Em poucos segundos, você já pode ouvir músicas, atender chamadas e aproveitar mais liberdade no seu dia a dia.

Observação: Pode ser que em alguns casos seus óculos venham com a nomenclatura HZ-A1M1 (Não tem problema), a conexão será feita normalmente.



CARREGAR



Carregamento magnético: A luz vermelha acende durante o carregamento.

Quando a carga estiver completa, a luz azul acende.

AVISO FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC, esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, se não for instalado e usado em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à radiofrequência.

O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.



CHEGOU NOSSA NOVA COLEÇÃO
DE **RELÓGIOS INTELIGENTES**, ACESSE
NOSSO SITE PARA CONHECER.



Site: haiz.ai | Telefone: (11) 91039-9999

Av. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 690 - Tamboré, Barueri | SP